


# 接続指示図 (TypeD)

施工説明書の「施工方法」では、style **A** をご参照ください。

各種配線は、施工説明書などの同梱資料とあわせて**赤枠**をご参照ください。収納ボックスの各機器はイメージです。

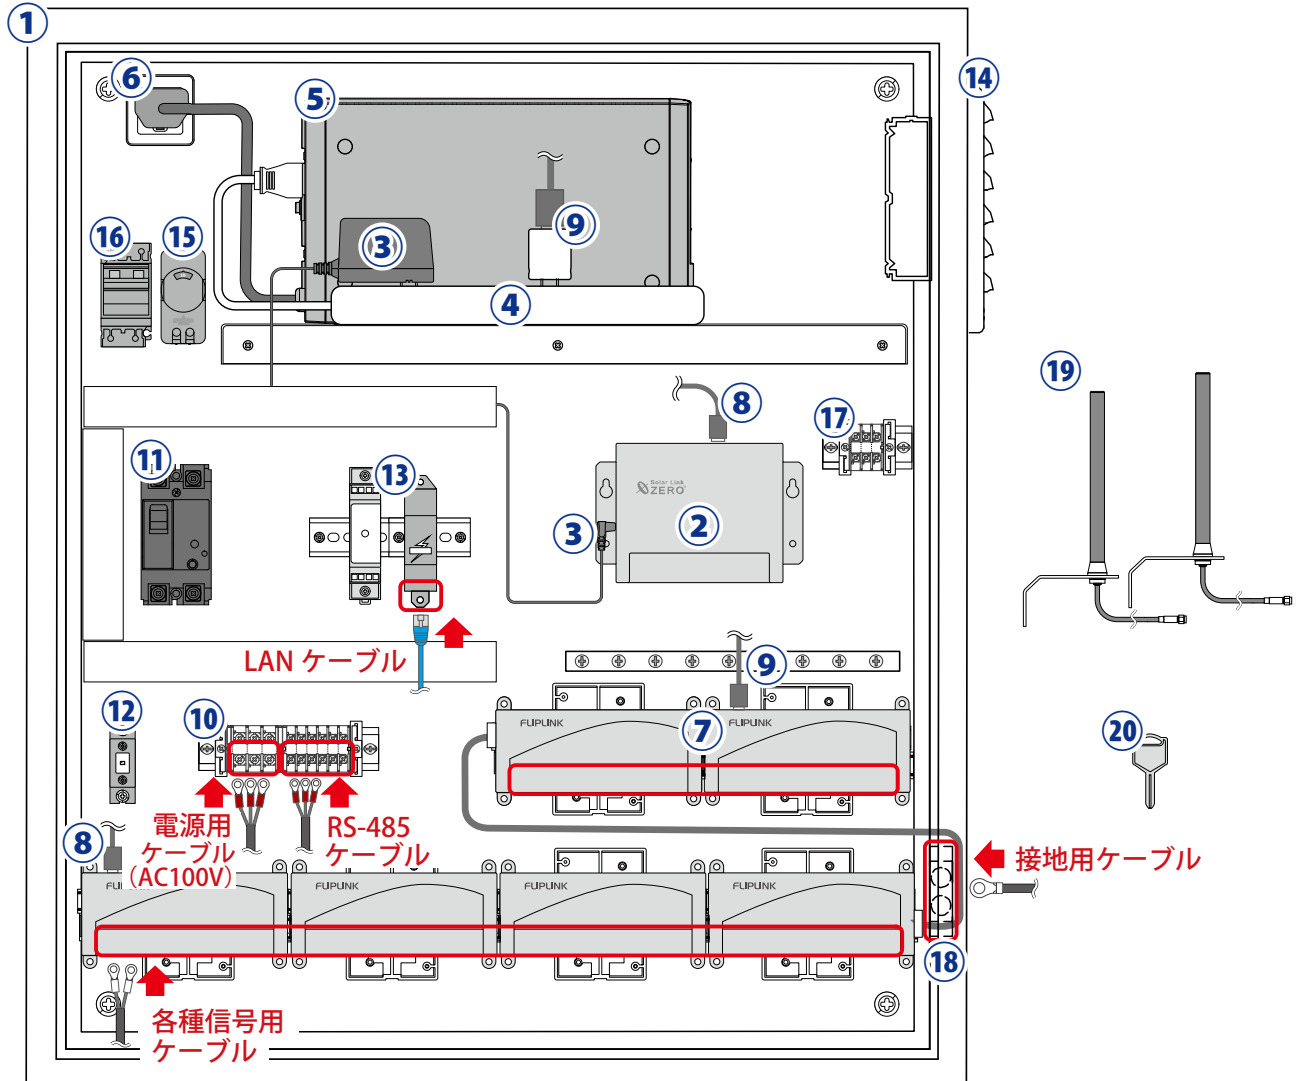

## <各部の名称>

① 収納ボックス (外寸・総重量：W700 × H800 × D300mm ・ 約 55kg)	⑪ 漏電ブレーカ (主ブレーカ)
② ZERO	⑫ 電源用 SPD
③ ZERO の AC アダプタ	⑬ 各種 SPD (RS-485 / LAN 用) (※ 2、3)
④ OA タップ	⑭ 排熱ファン
⑤ UPS (※ 1)	⑮ 排熱ファン用サーモスタット (※ 4)
⑥ ボックス内コンセント	⑯ 排熱ファン用電源端子台
⑦ FLIPLINK	⑰ 接地端子
⑧ USB ケーブル	⑱ アンテナ (※ 5) × 2
⑨ 補助電源アダプタ (FLIPLINK が 3 台以上の場合)	⑳ 収納ボックス付属キー
⑩ 端子台 (電源 / RS-485 用) (※ 2)	

※ 1 出荷時には設置していません。お客様にて設置してください。

※ 2 ZERO が 2 台ある場合の配線等は同梱の盤図をご参照ください。

※ 3 計測機器の接続方法により設置品が変わります。

※ 4 排熱ファン用サーモスタットは、ダイヤルを回して動作温度を設定します。

動作確認等で強制的に排熱ファンを動作させる場合は、サーモスタットの設定温度を気温より低く設定してください。

※ 5 お客様ご用意の有線回線でネットワークに接続する場合は同梱しません。