

L-eye 遠隔監視システム&サービス 太陽光発電向け画面遷移図（日射気温計測あり）

※画面はサンプルです。ASP サービスの性質上、予告なく記載の画面が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

ログイン

ログイン情報に記載の URL を、Web ブラウザのアドレスバーに入力すると表示される画面です。ログイン ID とパスワードを入力します。
※一括監視画面 URL でログインに成功すると、一括監視画面が表示されます。
※設定メニュー画面 URL でログインに成功すると、設定メニュー画面が表示されます。
「ID・パスワード変更」、「故障項目設定」、「メール送信先設定メニュー」などの各ボタンから、それぞれの画面に遷移して設定変更を行います。

一括監視画面（トップ画面） （気象情報を表示している場合）

お知らせ

ラプラス・システムからのサービスに関するお知らせを表示します。未読の新着情報がある場合は、「お知らせ」ボタンの左上に「新着」が表示されます。

i ボタン（問い合わせ番号）

弊社コールセンターへお問い合わせの際に、このボタンをクリックして表示される番号をオペレーターへお伝えください。この番号でお客様のご案件を確認することができます。

現在の天気／天気予報


設定メニュー画面で気象情報の表示・非表示を選択することができます。現在の天気は画面上部、天気予報は画面最下部に表示されます。

データ表示／データダウンロード

発電電力量・日射・気温などの発電データを、『データ表示』では帳票及びグラフ形式で表示し、『データダウンロード』ではCSV形式でダウンロードできます。
※下図は『データ表示』ボタンをクリックした場合の図です。
※サイト＝各計測機器が所属する設置場所を示します。
※ノード＝各計測機器を示します。
（1つのサイトに計測機器が複数ある場合は、サイト・ノードの選択が発生します。）
※データ単位により、表示やダウンロード可能な期間などが異なります。

グラフ

グラフの種類の切り替えや詳細設定では表示項目の選択などができます。

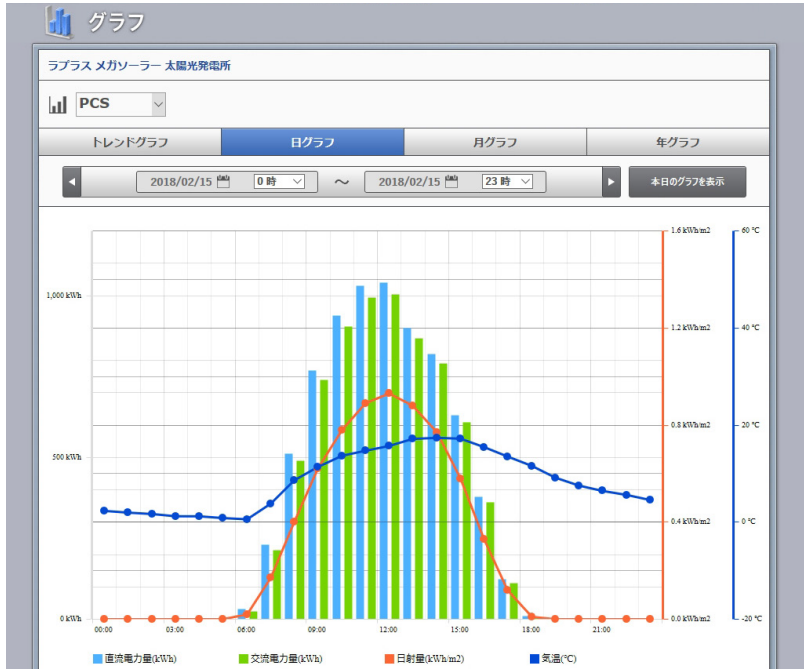

記録一覧

いつ、誰が、どのような対応を行っているか、サイト管理に必要な情報を表示します。

PCS 状況一覧

各 PCS の電圧・電流・電力の現在値、発電電力の1日積算値、運転状況を表示します。

PCS 状況

各 PCS の電圧・電流・電力の現在値、発電電力の1日積算値、運転状況を表示します。

履歴表示

各項目の発生・復帰の履歴を最大 10,000 件表示します。表示起点日を任意に設定することができ、CSVダウンロード ボタンより CSV 形式でダウンロードも可能です。

PCS 故障 履歴

PCS の詳細故障の発生・復帰の履歴を表示します。

システム障害 履歴

更新停止（画面への反映時間は「更新停止検出設定」で設定）の発生・復帰の履歴を表示します。

受変電設備 履歴

受変電設備の接点入力項目の発生・復帰の履歴を表示します。

PCS や計測機器の状況

表示	状 況
正常	正常(緑)：PCS が正常に稼動し、機器間の通信も正常な状態
停止	停止(青)：計測機器が PCS から停止信号を受信している状態（※ 1）
異常	異常(赤)：計測機器が PCS から故障・異常信号を受信している状態
無通信	無通信(黄)：計測機器が PCS と通信できていない状態
更新停止	更新停止(灰)：計測機器からデータがアップロードされていない状態

（※ 1）PCS の機種などにより表示されない場合があります。