

2台以上のZEROへの配線と電源供給



以下の項目について施工説明書と内容が異なります。

アンテナを接続する ZERO

(施工説明書「計測システムの準備と取り付け」)

アンテナは、回線番号（11桁または14桁）シールが貼付されている ZERO に接続します。




※ アンテナのイラストは一例です。

ZERO に電源を供給する順番

(施工説明書「電源の供給」)

必ず下記の順に電源を供給してください。


- ① アンテナを接続している ZERO に電源を供給します。

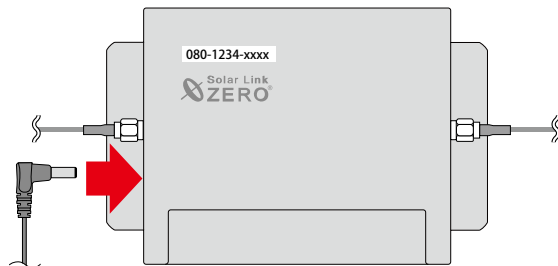

- ② 約 10 分待ちます。

- ③ アンテナを接続していない ZERO に電源を供給します。

※ アンテナを接続していない ZERO が 2 台以上ある場合、それらの電源供給に順番はありません。

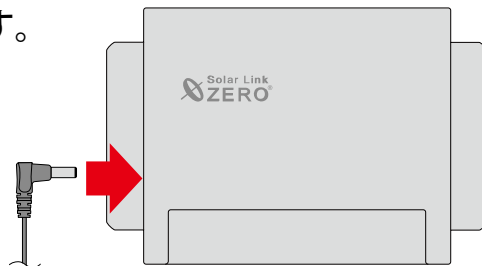

※ ZERO は電源を供給して起動すると、ネットワーク経由で ZERO 内部の日時を補正します。

※ アンテナを接続していない ZERO は、アンテナを接続している ZERO の内部時計を参照するため、必ずアンテナを接続している ZERO の起動後（②で約 10 分待った後）に電源を供給してください。