

Solar Link ZERO ソフトウェア更新簡易手順書（ソフトウェア送付）

作業にあたっての注意事項などの詳細は、下記 URL または右記 QR コードより『Solar Link ZERO ソフトウェア更新手順書』をご参照ください。

https://www.lapsys.co.jp/remote/download/soft-update_guide.pdf





1. 更新用の USB メモリを用意します。


【USB メモリをご利用のお客様への注意点】

- ・ USB メモリは 32GB 以下（FAT32 形式）のものをご利用ください。
- ・ USB メモリはフォーマット後、ご利用ください。
- ・ 予備の USB メモリをご準備ください。機器の相性により、稀に使用できない場合があります。

① 弊社から送付した更新用ソフトウェアを空の USB メモリ直下に保存します。

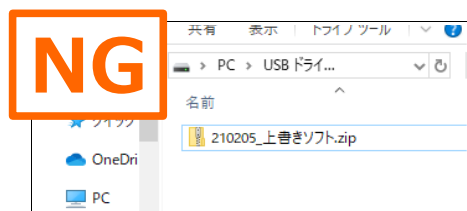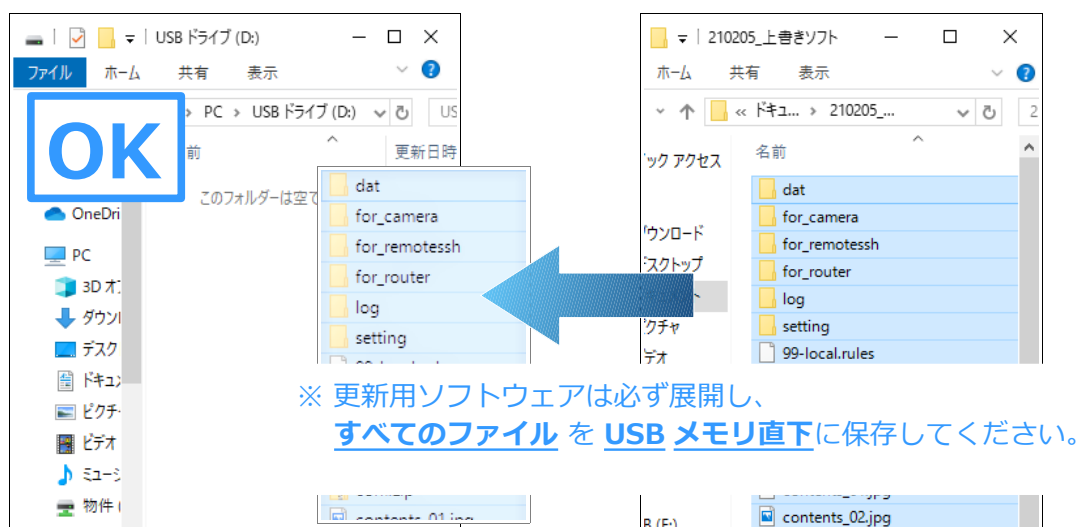

ZIP ファイルのまま
保存しないでください。

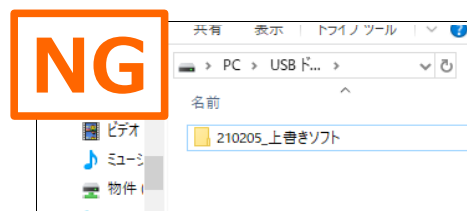

フォルダのまま
保存しないでください。


2. Solar Link ZERO を停止します。

① 6 秒以上長押し

※ 短い場合再起動します。
(8～10 秒程度長押し推奨)

② PW 以外消灯 (15 秒以上継続) を確認

※ 停止動作中は ST1 が点灯・点滅します。

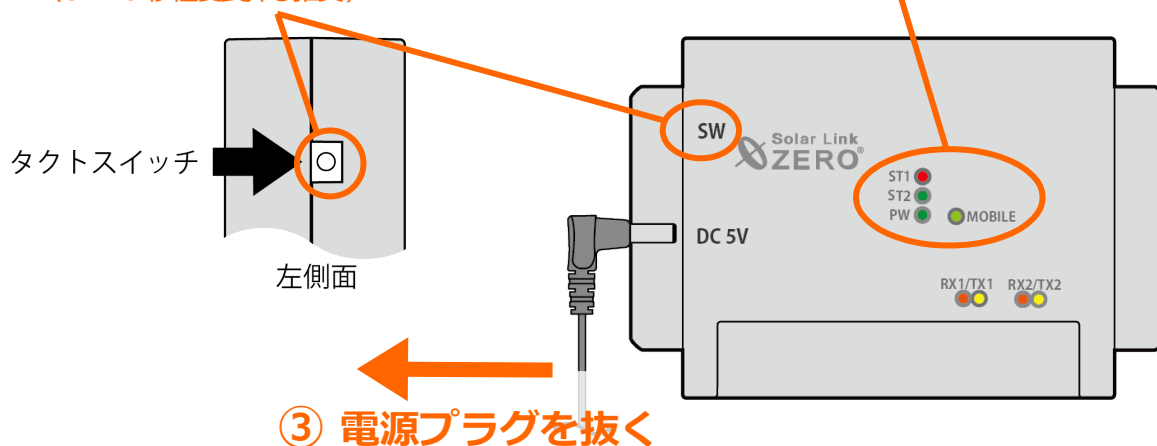

3. ソフトウェアを更新します。


① 手順 1 で用意した **更新用 USB メモリ** を挿し込みます。

② 電源プラグを挿して Solar Link ZERO を起動します。

※ 起動には数分かかります。

③ 計測が再開したことを確認し、USB メモリを抜いてください。

※ 計測確認の詳細は
『Solar Link ZERO ソフトウェア更新手順書』
をご参照ください。

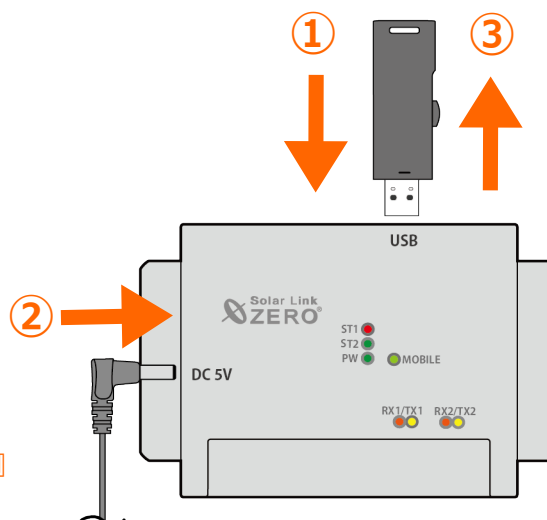

4. 作業完了です。ご不明点があれば下記までご連絡ください。

コールセンター TEL : 075-634-8073