

接続指示図 (TypeB)


カメラ画像
オプション付き

Laplace System

施工説明書の「施工方法」では、style **B** をご参照ください。

各種配線は、施工説明書などの同梱資料とあわせて**赤枠**をご参照ください。収納ボックスの各機器はイメージです。

⑨ネットワークハブがない構成の場合は、② ZERO - ⑥ PoE インジェクタ 間に LAN ケーブルが接続されています。

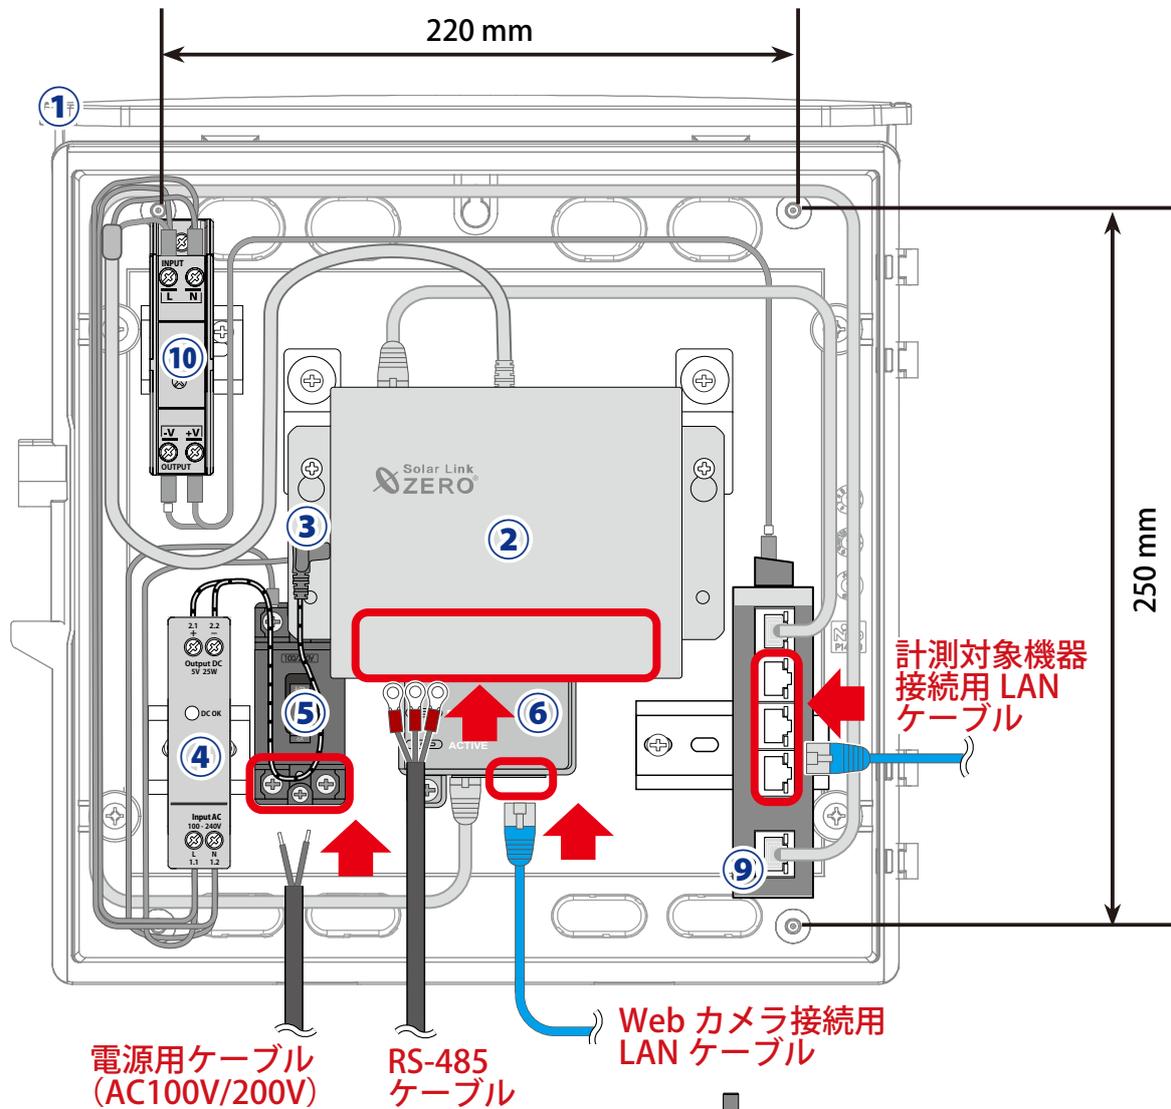


電源用ケーブル
(AC100V/200V)

RS-485
ケーブル

Web カメラ接続用
LAN ケーブル

計測対象機器
接続用 LAN
ケーブル

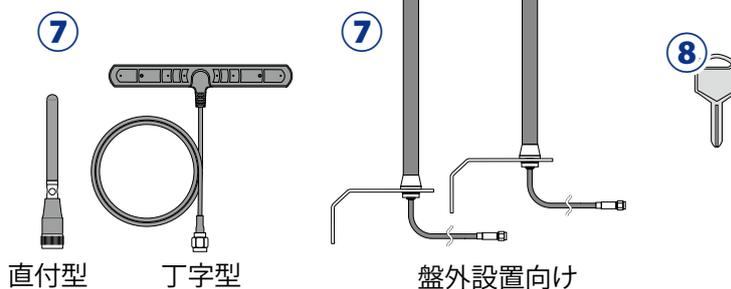

<各部の名称>

① 収納ボックス (外寸・総重量：W319 × H314 × D141mm ・ 約 3kg)	⑦ アンテナ 直付型・丁字型 または 盤外設置向け × 2
② ZERO	⑧ 収納ボックス付属キー
③ ZERO の電源プラグ	⑨ ネットワークハブ (※ 1)
④ ZERO 用電源ユニット	⑩ ネットワークハブ用電源ユニット (※ 1)
⑤ 安全ブレーカ	
⑥ PoE インジェクタ	

※ 1 LAN 接続のパワーコンディショナがある場合にのみ設置します。